




从出水口取下螺帽, 将软管尾部配件装到水泵出口螺帽位置。

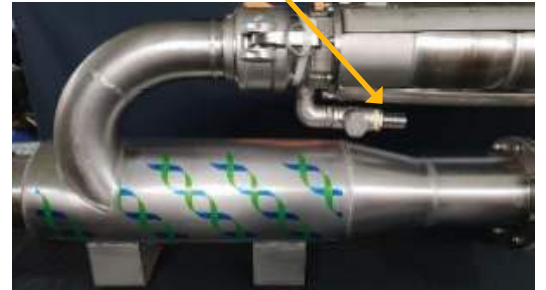

连接到遥控潜水器阀门上。



将喷射器环夹在吸口上。



喷射器环喷嘴孔

喷射器环性能

喷射器环形喷嘴孔的压降为 4.1bar (60psi), 通过喷嘴孔的水流量约90 lpm。

喷射器环形阀门制动器液压软管和接头。


喷射器开启: 1/4 英寸液压软管, 3 米长的-4 JIC内螺纹配件。

喷射器关闭: 带1/4 英寸吹管的液压软管, 3 米长的-4 JIC内螺纹配件。

喷射器环形阀门制动器液压供给量

液压流量: 最低 10 lpm (最低 2.6 gpm)

液压: 最低 68 bar (最低 1000 psi)。

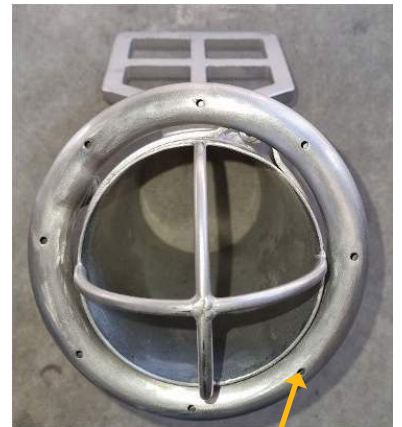

将喷射器环夹在吸口上。